SAMSUNG

SCH-B299

Telepon seluler
Buku panduan Pemakai

PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA :

- Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.
- Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu.
- Produk ini mencakup perangkat lunak gratis/sumber terbuka tertentu. Persyaratan lisensi, penyangkalan, pengakuan, dan pemberitahuan yang sesungguhnya, tersedia di situs web Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in China
GH68-34407A
Indonesian. 04/2011. Rev. 1.1

Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarang setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat bebas genggam.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.

- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.
- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jika basah, lepaskan baterai tanpa menyalakan perangkat. Keringkan perangkat dengan handuk dan bawa perangkat ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20°C hingga 50°C

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80°C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0°C hingga 40°C.

Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jangan menggunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

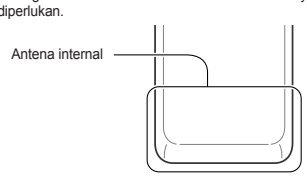

- Pegang perangkat dengan nyaman, tekan tombol perlahan, gunakan fitur khusus yang dapat mengurangi jumlah tombol yang ditekan (misalkan pola dan teks prediktif), dan seringlah memberikan jeda.

Lindungi pendengaran Anda



- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Pastikan untuk membackup data penting

Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta yang Anda rekam ke pihak lain tanpa izin dari pemilik konten. Dengan menyebarkannya Anda akan melanggar undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Tata letak telepon

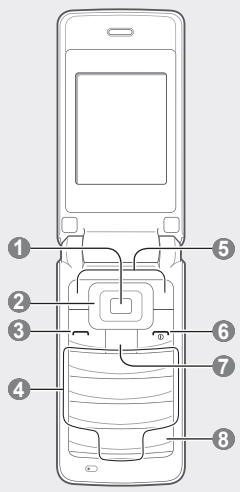

1 Tombol Konfirmasi
Untuk memilih pilihan menu tersorot atau mengkonfirmasi masukan
Tombol dapat berbeda fungsi tergantung penyedia layanan atau kawasan Anda

2 Tombol navigasi 4 arah
Untuk bergulir di antara pilihan menu; dalam mode Idle, untuk mengakses menu yang telah ditetapkan pengguna (kiri/kanan/atas/bawah)
Menu yang ditetapkan sebelumnya dapat berbeda tergantung penyedia layanan Anda

3 Tombol Panggil
Untuk melakukan atau menjawab panggilan; dalam mode Idle, melihat kembali nomor panggilan keluar, tak terjawab, atau diterima terkini

4 Tombol alfanumerik

5 Softkey
Untuk melakukan fungsi seperti ditunjukkan di bagian bawah tampilan

6 Tombol Daya/Akhiri
Untuk menghidupkan dan mematikan telepon (tekan dan tahan). Mengakhiri panggilan. Dalam mode Menu, membatalkan input dan kembali ke mode Idle

7 Tombol Hapus
Untuk menghapus karakter atau item dalam aplikasi

8 Tombol profil Hening
Dalam mode Idle, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan profil hening (tekan dan tahan)

Telepon Anda menampilkan indikator status berikut di bagian atas layar:

Ikon	Deskripsi
	Kekuatan sinyal
	Sedang melakukan panggilan
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Alarm aktif
	Pesan teks baru (SMS)
	Pesan surat suara baru
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai

Memasang kartu UIM dan baterai

1. Lepas penutup belakang dan masukkan kartu UIM.

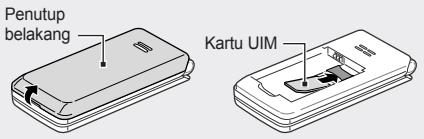

2. Masukkan baterai dan pasang kembali penutup belakang.



Mengisi daya baterai

1. Colokkan adaptor travel yang disediakan.
2. Saat pengisian daya telah selesai, cabut adaptor travel.

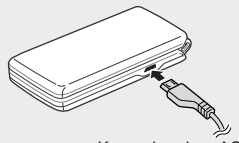

- Jangan melepas baterai sebelum melepaskan adaptor travel. Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada telepon.
- Untuk menghemat energi, cabut adaptor travel saat tidak digunakan. Adaptor travel tidak memiliki tombol daya, sehingga Anda harus mencabutnya dari sumber listrik untuk menghentikan catu daya. Adaptor travel harus berada di dekat stop kontak saat digunakan.

Ikon instruksi

	Catatan: catatan, saran penggunaan, atau informasi tambahan
→	**Diikuti oleh**: urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan fungsi tertentu; misalnya: dalam mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan baru** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Membuat pesan baru**)
[ ]	**Tanda kurung kotak**: tombol telepon; misalnya: [ ] (mewakili tombol Daya/Akhiri)
< >	**Tanda kurung sudut**: softkey yang mengontrol fungsi berbeda pada setiap tampilan; misalnya: <**Pilih**> (mewakili softkey **Pilih**)

Menghidupkan atau mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon Anda:

1. Tekan dan tahan [ ].
2. Masukkan PIN dan tekan <**OK**> (bila perlu).

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda:

1. Dalam mode Idle, tekan <**Menu**> untuk mengakses mode Menu.

Anda mungkin perlu menekan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu tergantung pada kawasan atau penyedia layanan Anda.

2. Gunakan tombol Navigasi untuk bergulir ke menu atau pilihan.
3. Tekan <**Pilih**>, atau tombol Konfirmasi untuk mengonfirmasi pilihan yang disorot.
4. Tekan <**Kmbl**> untuk naik satu tingkat; tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.

Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata kunci atau informasi pribadi atau kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh perangkat lunak ilegal.

Melakukan panggilan

1. Dalam mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [ ] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Menjawab panggilan

1. Ketika ada panggilan masuk, tekan [ ].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume nada dering

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil**.
2. Gulir ke profil yang sedang Anda gunakan.

Jika menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak dapat mengatur volume nada dering.

3. Tekan <**Pilihan**> → <**Edit**>.
4. Pilih **Volume**.
5. Gulir ke **Tanda panggilan**.
6. Gulir ke kiri atau kanan untuk mengatur tingkat volume dan tekan <**Simpan**>.

Untuk mengatur volume suara selama panggilan berlangsung

Ketika panggilan berlangsung, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk mengatur volume.

Pada lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengar panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Mengubah nada dering

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil**.
2. Gulir ke profil yang sedang Anda gunakan.

Jika Anda menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diizinkan mengubah nada dering.

3. Tekan <**Pilihan**> → <**Edit**>.
4. Pilih **Nada dering panggilan suara**.
5. Pilih kategori nada dering → nada dering.
6. Tekan <**Pilih**>.

Untuk beralih ke profil lain, pilih dari daftar tersebut.

Memanggil nomor yang baru saja dipanggil

1. Dalam mode Idle, tekan [ ].
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah jenis panggilan.
3. Gulir ke atas atau ke bawah ke sebuah nomor atau nama.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk menampilkan rincian panggilan atau [ ] untuk memanggil nomor tersebut.

Mengunci telepon

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Kunci telepon** → **Aktif**.
2. Masukkan kata sandi 4 hingga 8 digit lalu tekan <**OK**>.
3. Masukkan kata sandi baru sekali lagi lalu tekan <**OK**>.

Mengunci kartu UIM Anda

Anda dapat mengunci kartu UIM agar telepon hanya menggunakan kartu UIM dan untuk mencegah oang lain menggunakan kartu UIM Anda.

Agar telepon hanya menggunakan kartu UIM

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Penguncian UIM** → **Aktif**.
2. Masukkan kata sandi baru 4 hingga 8 digit lalu tekan <**OK**>.

Untuk mencegah orang lain menggunakan kartu UIM

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Penguncian PIN** → **Aktif**.
2. Masukkan PIN 4 hingga 8 digit yang disediakan bersama kartu UIM lalu tekan <**OK**>.

Memasukkan teks

Untuk mengubah mode masukan teks

- Tekan [#] untuk mengubah mode masukan; tekan dan tahan [#] untuk memilih mode masukan.
- Tekan [*] untuk mengubah besar kecilnya huruf dalam mode masukan bahasa Inggris.
- Tekan dan tahan [*] untuk beralih ke mode Simbol.

Mode Kata dalam Bahasa Inggris

1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata.
2. Jika kata yang ditampilkan sudah benar, tekan [**0**] untuk menyisipkan spasi. Jika kata yang ditampilkan tidak benar, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk memilih kata alternatif.

Mode ABC

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai hingga karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode Kata dalam Bahasa Indonesia

1. Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan seluruh kata.
2. Jika kata yang ditampilkan sudah benar, tekan [**0**] untuk menyisipkan spasi. Jika kata yang ditampilkan tidak benar, tekan tombol Navigasi ke atas atau bawah untuk memilih kata alternatif.

Mode Abc dalam Bahasa Indonesia

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai hingga karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.

Mode 123

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.

Mode Simbol

Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Untuk menggunakan fitur masukan teks yang lain

- Untuk memindahkan kursor, tekan tombol Navigasi.
- Untuk menghapus karakter satu demi satu, tekan [**C**]. Untuk menghapus karakter di sebelah kiri kursor, tekan dan tahan [**C**].
- Untuk menyisipkan spasi di antara karakter, tekan [**0**].
- Untuk memasukkan tanda baca, tekan [**1**].

Menambah kontak baru

Lokasi memori untuk menyimpan kontak baru mungkin telah ditentukan sebelumnya tergantung pada penyedia layanan Anda. Untuk mengubah lokasi memori, dalam mode Menu, pilih **Buku telepon** → **Manajemen** → **Simpan kontak baru ke** → sebuah lokasi memori.

1. Dalam mode Idle, masukkan nomor telepon lalu tekan tombol Konfirmasi.
2. Pilih **Masukkan baru** → sebuah lokasi memori (bila perlu).
3. Masukkan informasi kontak.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk menambah kontak ke memori.

Mengatur nomor favorit

1. Dalam mode Menu, pilih **Buku telepon** → **Favorit**.
2. Pilih sebuah lokasi yang kosong.
3. Pilih kontak untuk diterapkan pada nomor.

Anda dapat memanggil kontak ini dengan menekan dan menahan nomor yang telah ditentukan dalam mode Idle.

Mengirim dan melihat pesan

Untuk mengirim pesan teks

1. Dalam mode Menu, pilih **Pesan** → **Membuat pesan baru**.
2. Masukkan nomor penerima dan gulir ke bawah.
3. Masukkan teks pesan Anda. *Lihat "Memasukkan teks".*
4. Tekan <**Pilihan**> → **Kirim** untuk mengirim pesan.

Untuk melihat pesan teks

1. Dalam mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak masuk**.
2. Pilih sebuah pesan teks.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau pembicaraan yang tidak diinginkan. Untuk melakukan panggilan palsu, tekan dan tahan tombol Navigasi.

Mengaktifkan mobile tracker

Bila seseorang memasukkan kartu UIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker secara otomatis akan mengirimkan nomor kontak ke penerima yang ditentukan untuk membantu Anda menemukan dan mendapatkan kembali telepon Anda. Untuk mengaktifkan mobile tracker:

1. Dalam mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaman** → **Mobile tracker**.
2. Masukkan kata sandi lalu pilih **OK**.

Saat pertama kali mengakses **Mobile tracker**, Anda akan diminta untuk membuat dan mengonfirmasi kata sandi.

3. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Aktif** untuk mengaktifkan fitur mobile tracker.
4. Gulir ke bawah dan tekan <**Pilihan**> → **Edit** → **Pilihan** → **Buku telepon** untuk membuka daftar kontak.
   Anda juga dapat memasukkan nomor telepon termasuk kode negara (dengan +) pada daftar penerima. Teruskan ke langkah 7.
5. Pilih sebuah kontak.
6. Pilih satu nomor (bila perlu).
7. Setelah selesai mengatur penerima, tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk menyimpan penerima.
8. Gulir ke bawah dan masukkan nama pengirim.
9. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk membuka halaman persetujuan.
10. Tekan <**Terima**>.

Untuk mengubah kata sandi untuk mobile tracker, pilih **Ubah kata sandi Mobile tracker**.

Untuk menggunakan menu toolkit Kartu UIM

Anda dapat menggunakan berbagai layanan tambahan yang ditawarkan penyedia layanan Anda. Menu ini hanya tersedia jika Anda menggunakan kartu UIM UTK yang menyediakan layanan tambahan. Dalam mode Menu, pilih **Aplikasi** → **UIM card toolkit**.

Mengatur dan menggunakan alarm

Untuk mengatur alarm baru

1. Dalam mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih lokasi alarm kosong.
3. Atur rincian alarm.
4. Tekan <**Simpan**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Untuk menghentikan alarm

Pada saat alarm berbunyi:

- Tekan <**OK**> atau tombol Konfirmasi untuk menghentikan alarm.
- Tekan <**Snooze**> untuk mengheningkan alarm selama periode snooze.

Untuk menonaktifkan alarm

1. Dalam mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Pilih alarm yang ingin Anda nonaktifkan.
3. Gulir ke kiri atau kanan untuk **Tidak aktif**.
4. Tekan <**Simpan**>.

Merekam dan memutar memo suara

Untuk merekam memo suara

1. Dalam mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Perekam suara**.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda ke mikrofon.
4. Setelah Anda selesai berbicara, tekan <**Berhenti**>. Memo Anda akan tersimpan secara otomatis.

Untuk memutar memo suara

1. Dari layar perekam suara, tekan <**Pilihan**> → **Klip suara saya**.
2. Pilih satu file.

Mengelola kalender

Untuk membuat peristiwa

1. Dalam mode Menu, pilih **Kalender**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Buat** → jenis peristiwa.
3. Masukkan rincian peristiwa.
4. Tekan <**Simpan**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Untuk melihat peristiwa

1. Dalam mode Menu, pilih **Kalender**.
2. Pilih tanggal pada kalender.
3. Pilih peristiwa untuk melihat rinciannya.